



ВОРОТА СКЛАДНЫЕ



Руководство по монтажу и эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К МОНТАЖУ	2
Требования к бригаде	2
Требования к установке	2
Ответственность за монтаж	3
Эксплуатация ворот	3
Аварийные ситуации	3
Сервисная служба	3
Условные обозначения	3
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4
МОНТАЖ	6

Данная инструкция предназначена для установки ангарных складных ворот DoorHan (без нижней направляющей) на базе стандартной комплектации. Инструкция содержит важные сведения по монтажу, эксплуатации и сервисному обслуживанию ворот.

Пожалуйста, сохраните данную инструкцию. Если в процессе установки складных ворот у вас возникнут трудности, то мы рекомендуем обратиться в службу технической поддержки DoorHan (см. п. «Сервисная служба»).



ВНИМАНИЕ!

- Запрещается устанавливать на ворота детали, которые не входят в комплект поставки.
- Не допускается присутствие посторонних лиц и детей при проведении монтажных работ.
- При установке электропривода необходимо следовать инструкции, входящей в его комплект.
- Перед началом монтажа убедитесь, что проем подготовлен и соответствует требованиям для установки ворот.
- Во время монтажа и эксплуатации ворот проем всегда должен оставаться полностью свободным.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К МОНТАЖУ

ТРЕБОВАНИЯ К БРИГАДЕ

- Оптимальная численность монтажной бригады — 2 человека. При установке складных ворот с приводом в состав бригады должен входить квалифицированный электрик.
- Среднее время проведения монтажа — 5 часов.
- Монтаж ворот DoorHan должны осуществлять специалисты, прошедшие обучение и получившие соответствующие сертификаты в центрах обучения DoorHan.
- Бригада должна быть обеспечена специальным монтажным инструментом.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

- Несущая балка должна быть установлена строго горизонтально. Проверить правильность монтажа балки можно с помощью строительного уровня.
- Поверхность пола так же должна быть идеально ровной по горизонтали.
- Соединение узлов конструкции необходимо осуществлять в соответствии с данной инструкцией. Стыки панелей должны быть строго на одной линии, зазоры не допускаются.
- Способы крепления к стене:
 - а) если материал стен обладает высокой прочностью (цельный кирпич, бетон с высокой прочностью сжатия, металлический швеллер), то крепление основных несущих элементов можно осуществлять напрямую;
 - б) если стены изготовлены из менее прочных материалов (пустотелый кирпич, газосиликатный блок, бетоны с низкой прочностью на сжатие, дерево, и т. д.), то необходимо предварительно установить стальной профиль по периметру проема.
- Перед началом монтажа проверьте состав комплекта на соответствие прилагаемой спецификации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОНТАЖ

- Производитель (компания DoorHan) не осуществляет непосредственного контроля за монтажом, обслуживанием и эксплуатацией складных ворот и не несет ответственность за безопасность их установки и качество монтажа.

- Содержание данной инструкции не может служить основанием для предъявления любого рода претензий к производителю.
- Ответственность за качество монтажа складных ворот несет организация, непосредственно осуществляющая монтаж.
- Компания DoorHan оставляет за собой право на внесение изменений в данную инструкцию без уведомления заказчика.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОРОТ

- Створки ворот должны перемещаться по направляющей легко и без препятствий.
- Ворота не должны самопроизвольно двигаться по направляющей.
- Закрытие и открытие складных ворот необходимо осуществлять с помощью ручки, установленной на них.
- Для запирания ворот используется специальная ригельная задвижка, устанавливаемая внутри помещения.
- Для предотвращения аварийных ситуаций и несчастных случаев при эксплуатации ворот, убедитесь, что в зоне их работы нет посторонних предметов, детей и животных.

АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

- В случае поломки ворот запрещено самостоятельно проводить ремонтные работы. Рекомендуется вызвать сервисную службу.
- В случае возникновения трудностей при перемещении ворот убедитесь, что все компоненты конструкции в порядке, и после этого проведите регулировку. Если будут обнаружены повреждения, то для их устранения свяжитесь с сервисной службой.

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

В случае возникновения затруднений при монтаже или эксплуатации складных ворот, обратитесь за квалифицированной помощью в сервисную службу.

Ваши вопросы направляйте на support@doorhan.com, а также на адрес покупки изделия.

Также получить любую интересующую вас информацию по складным воротам вы можете у вашего дилера. Адреса и телефоны смотрите в договоре.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Деталь ворот



Крепежный элемент



Используемый инструмент



Извлечь из упаковки









Обратить внимание









Выставить по уровню

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

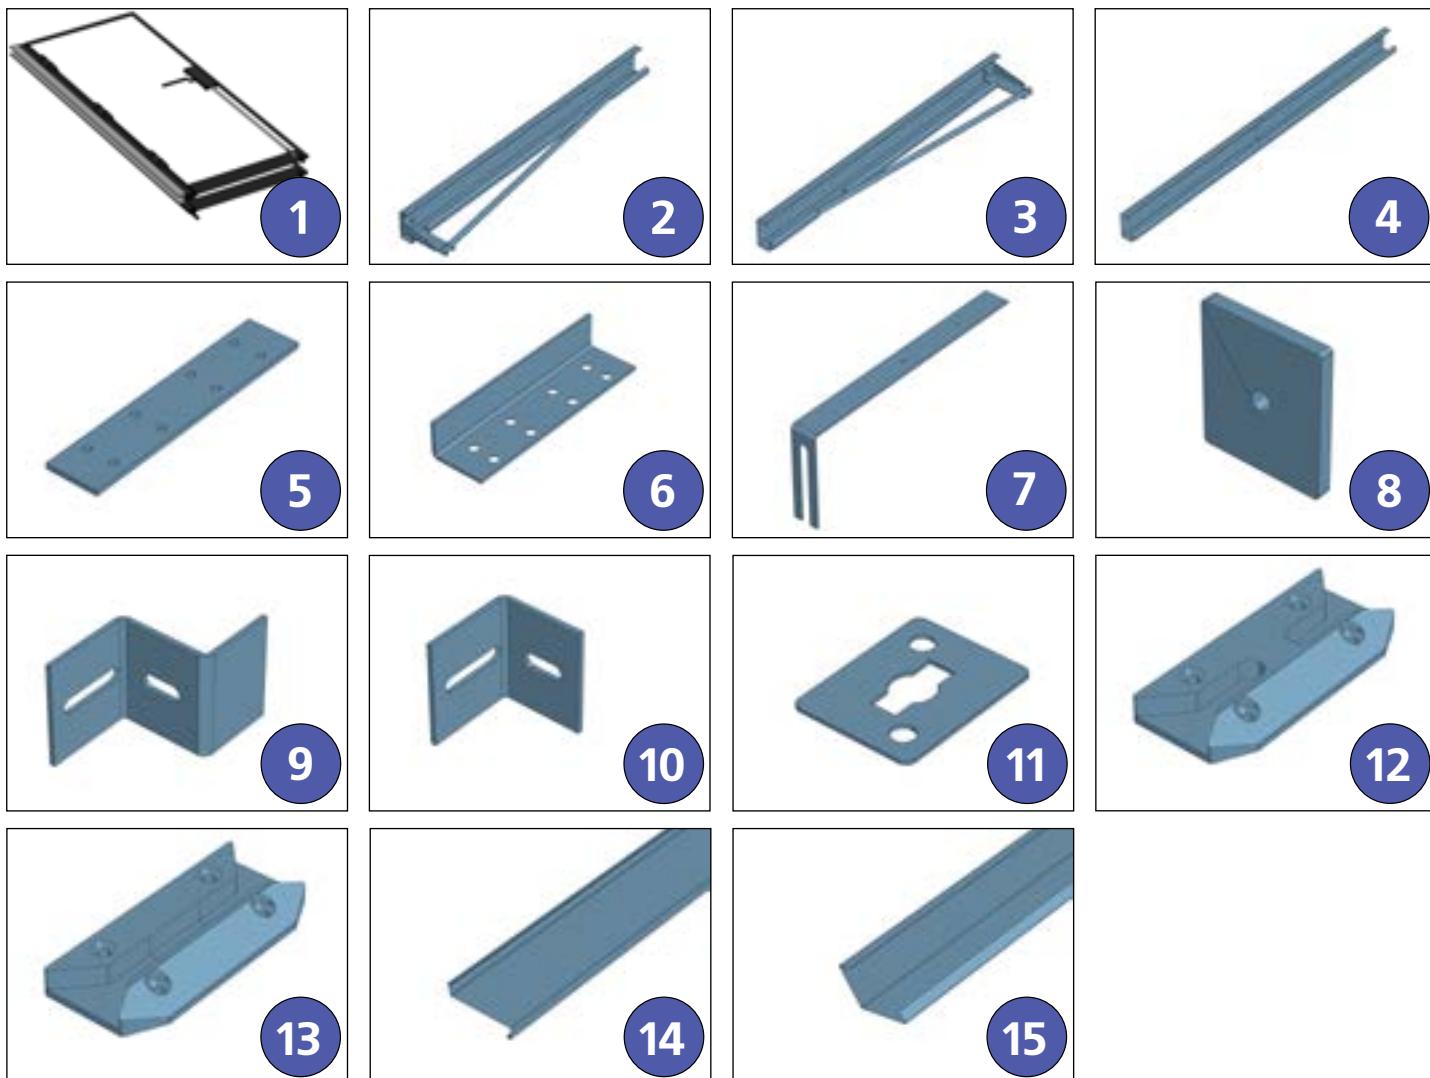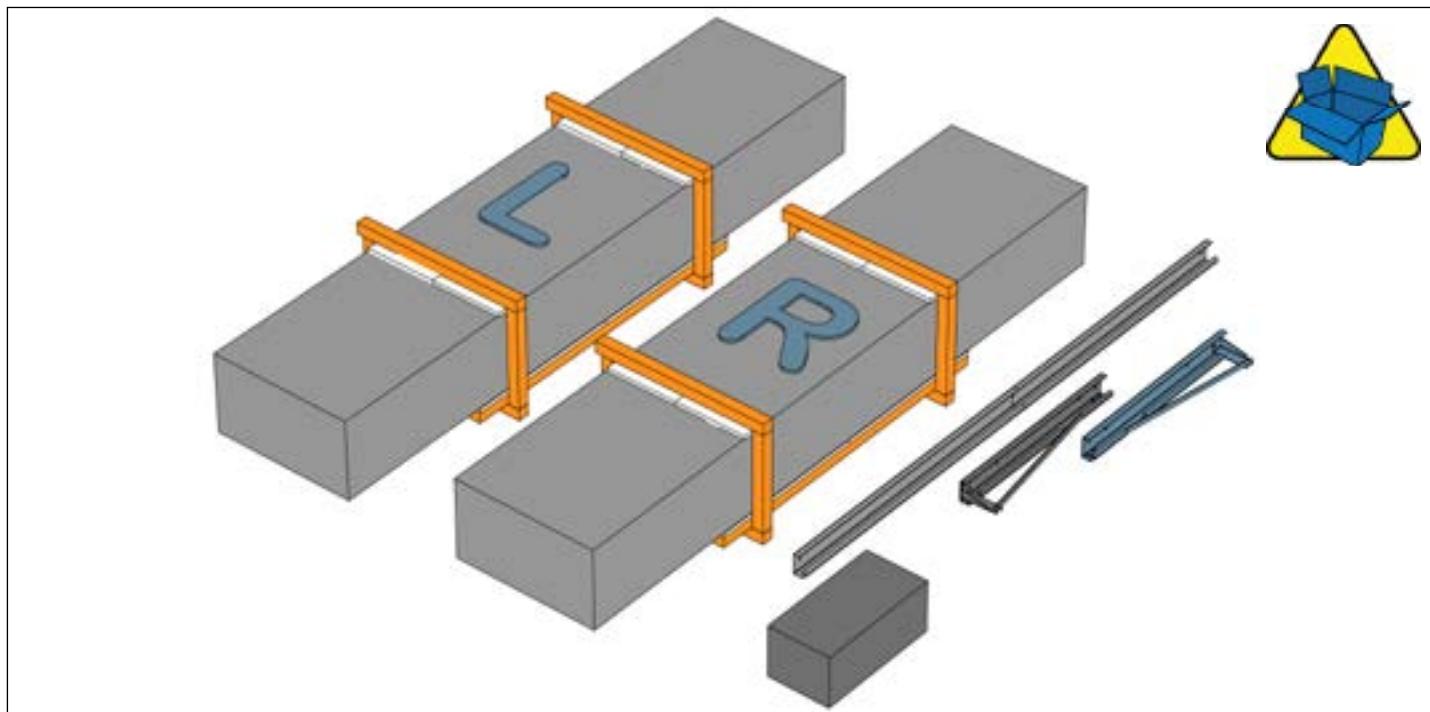

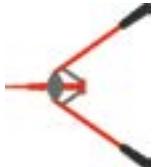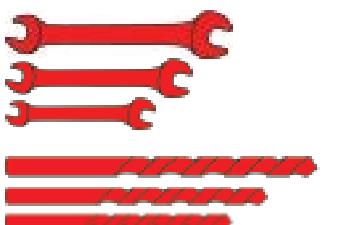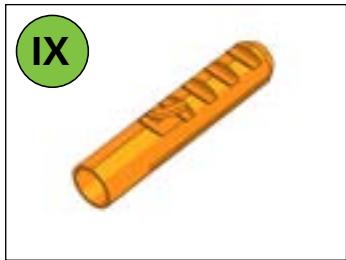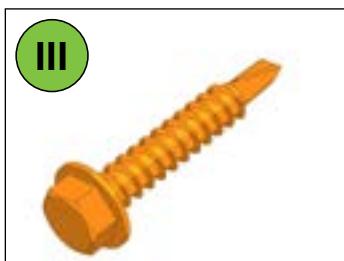







МОНТАЖ

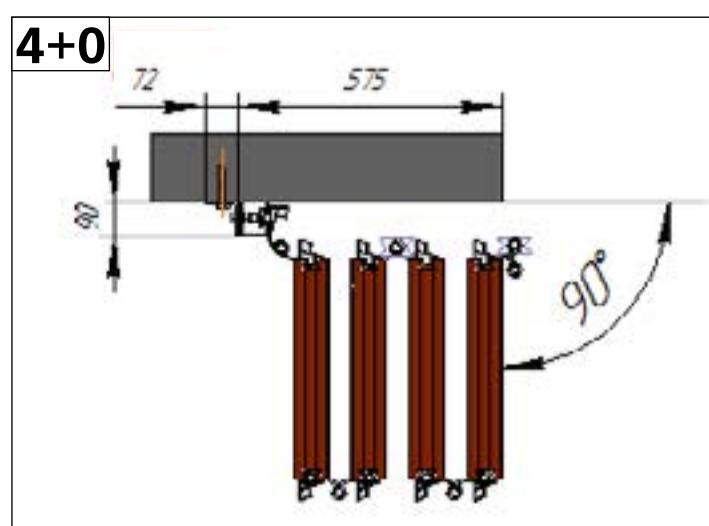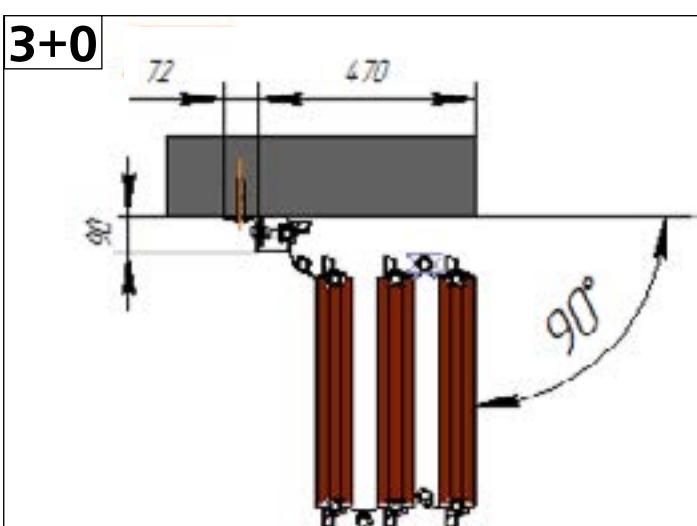
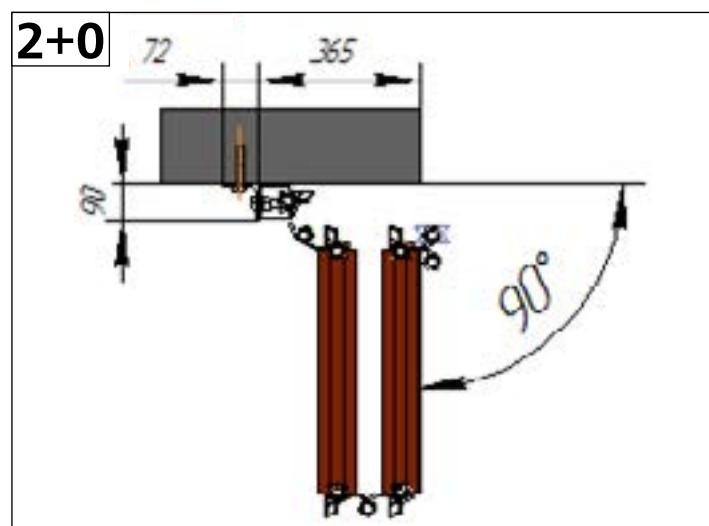
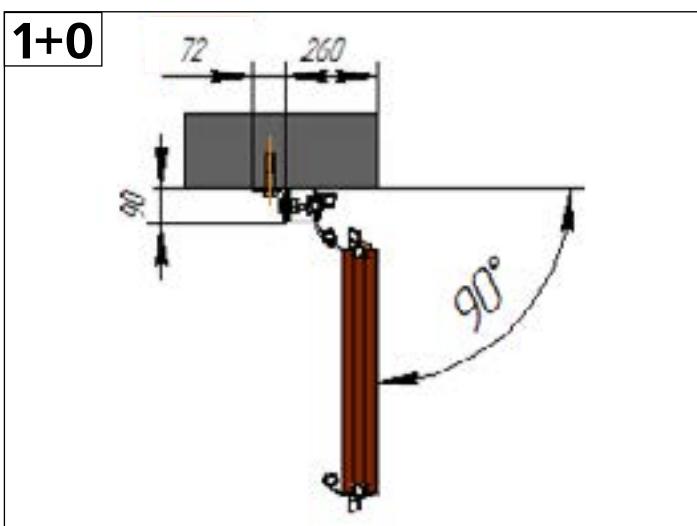
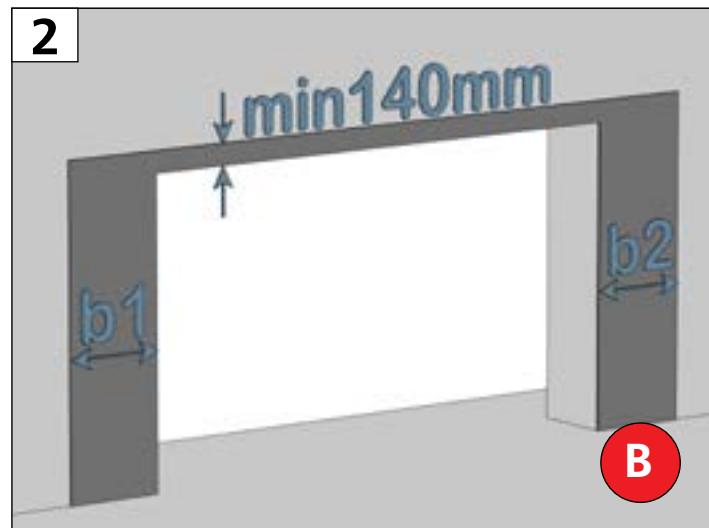
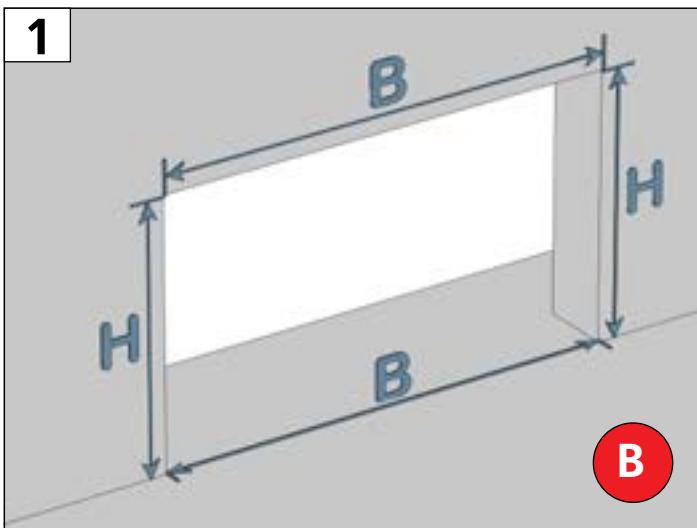


0+2;0+3;1+2;0+4;1+4

2+2;3+2;2+3;3+3;
4+2;2+4;4+4







2+0;3+0;2+1;4+0;4+1

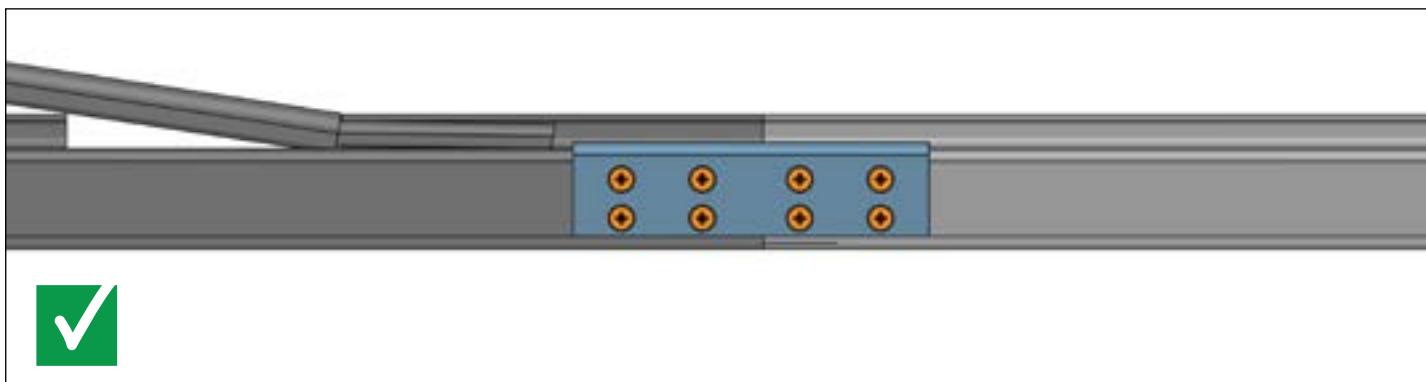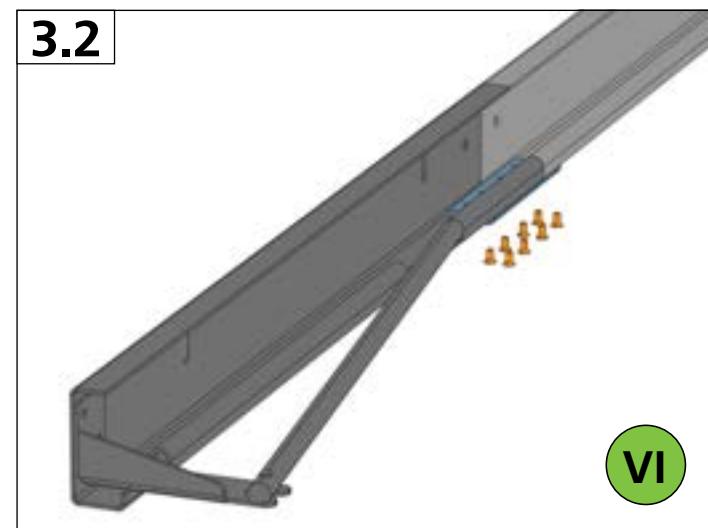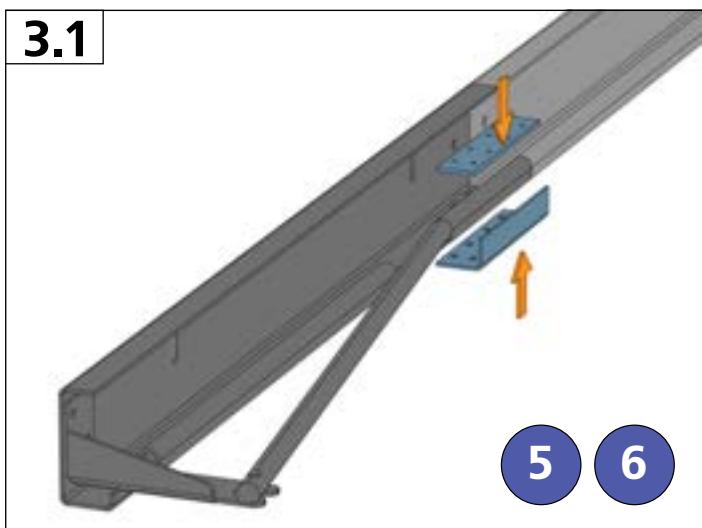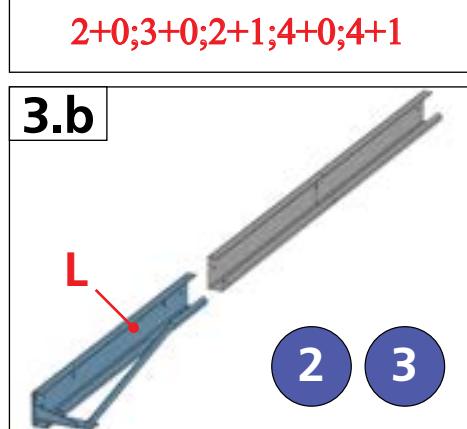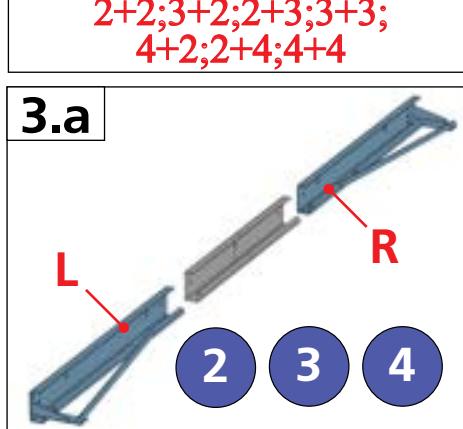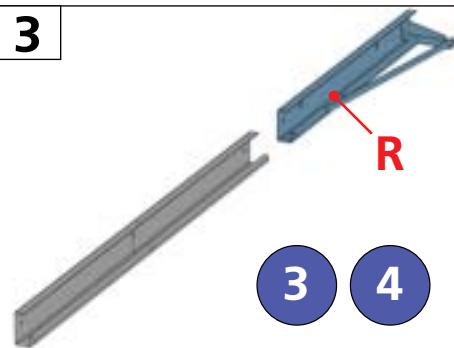


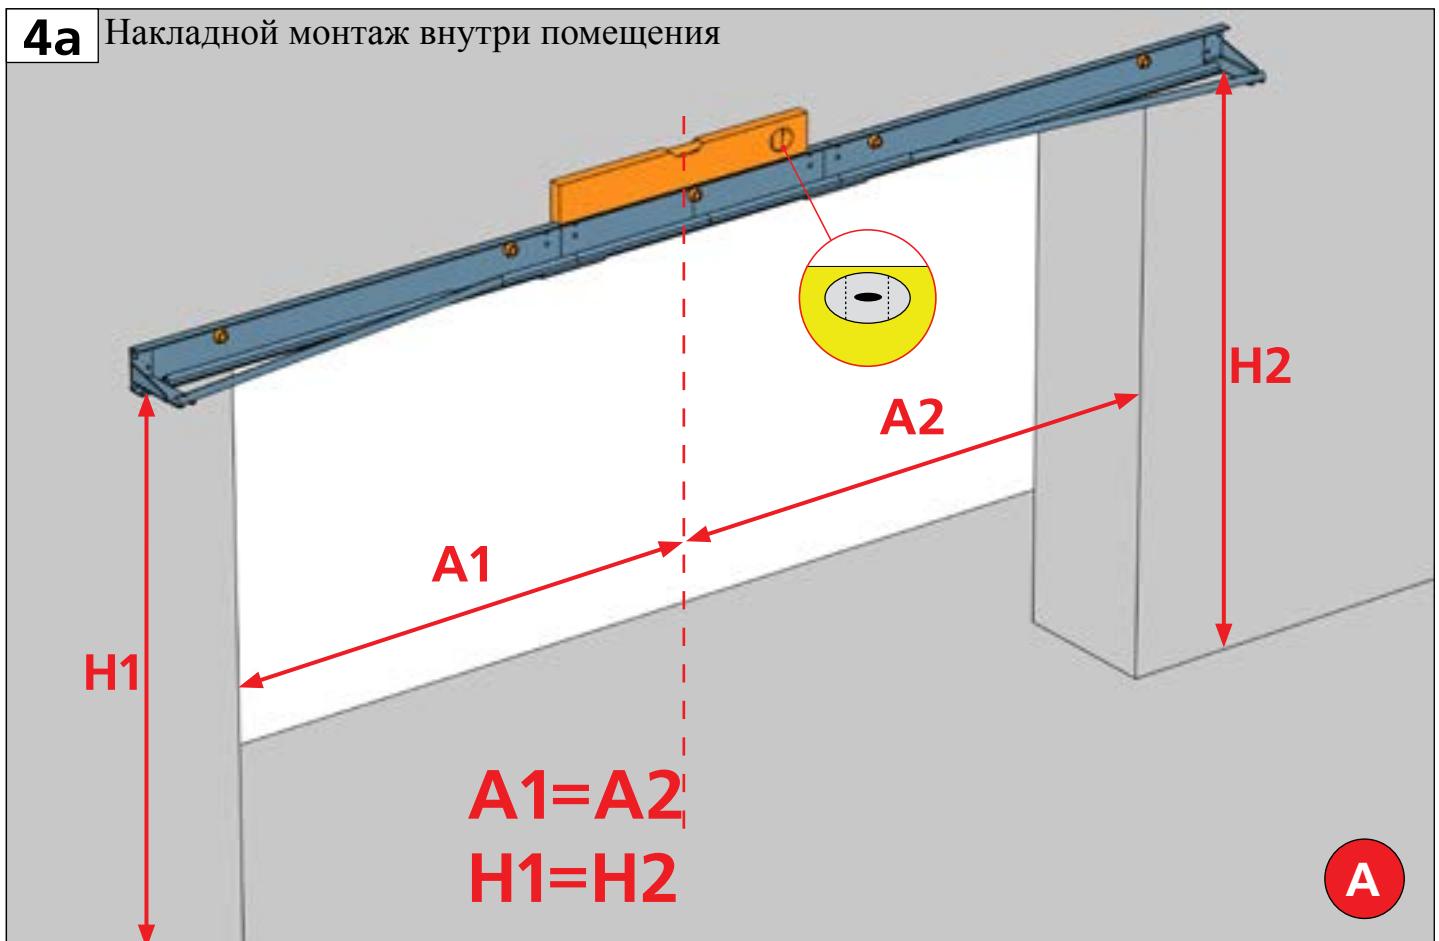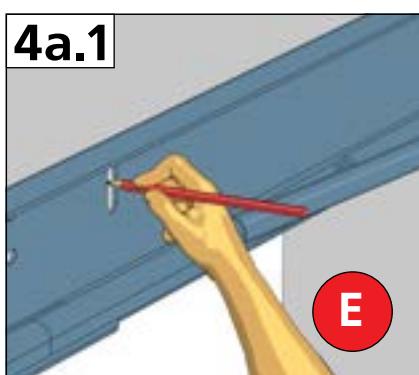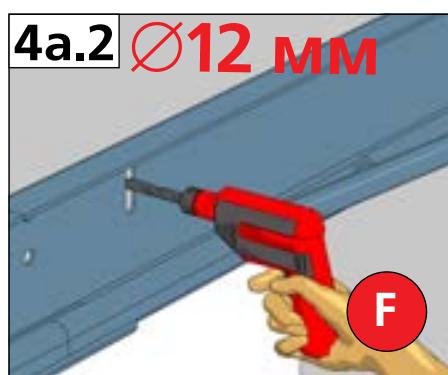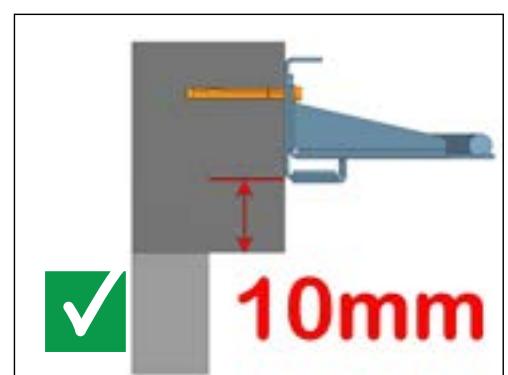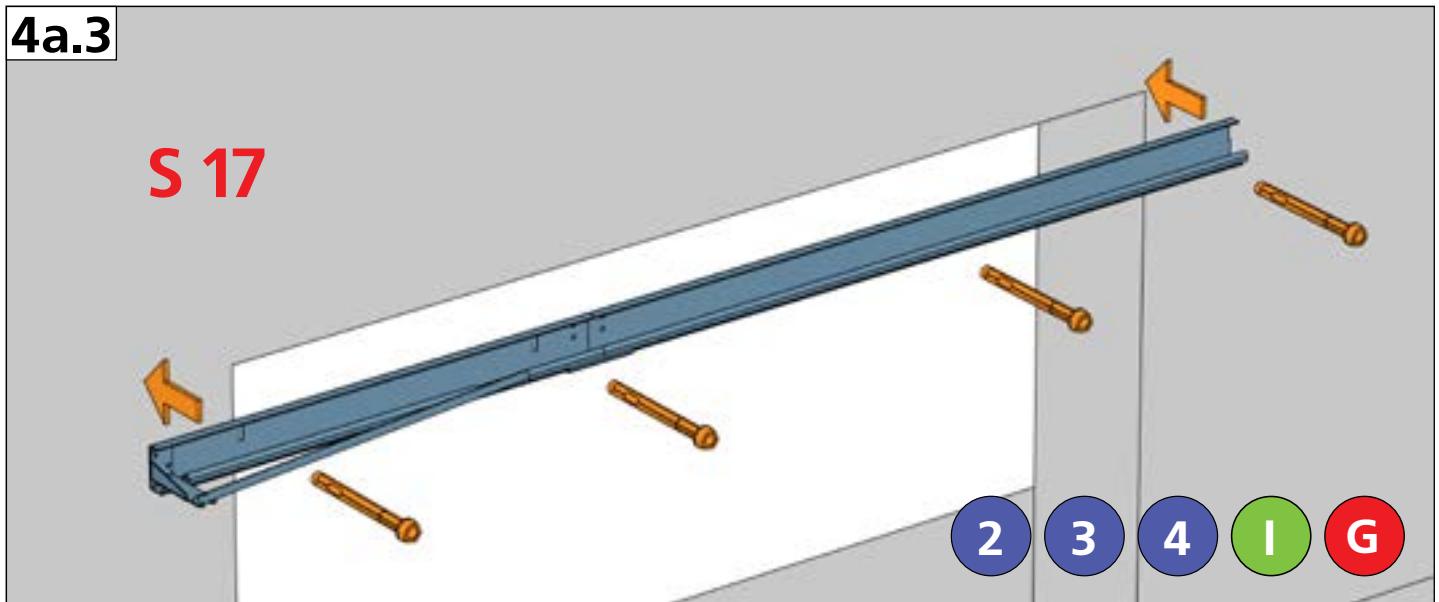4a Накладной монтаж внутри помещения**A****4a.1****E****4a.2** $\varnothing 12 \text{ мм}$ **F****4a.3****S 17****2****3****4****I****G**

4b

Накладной монтаж по фасаду

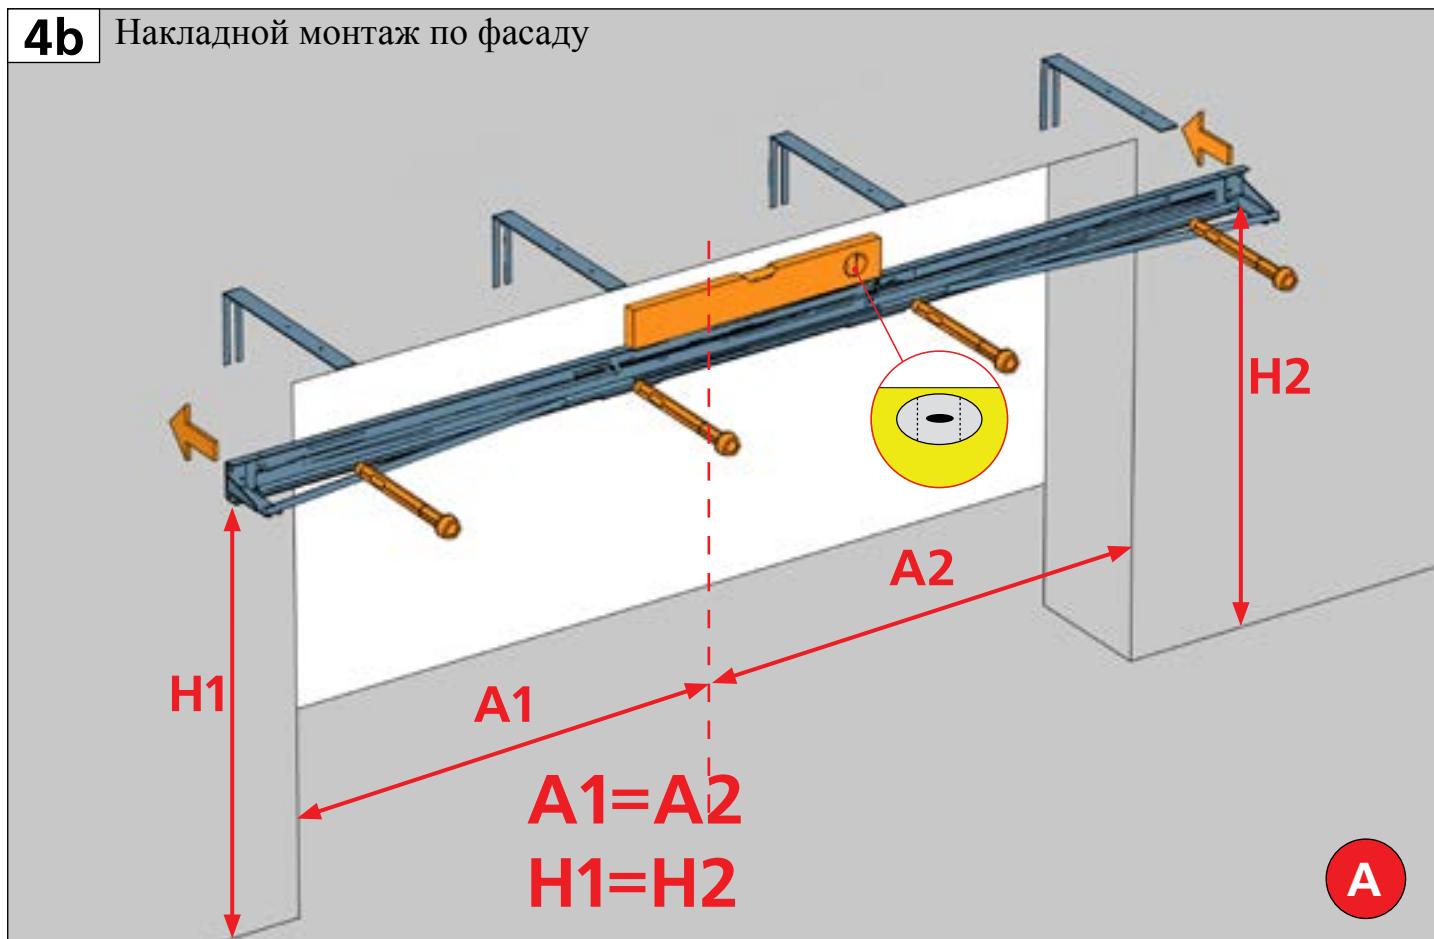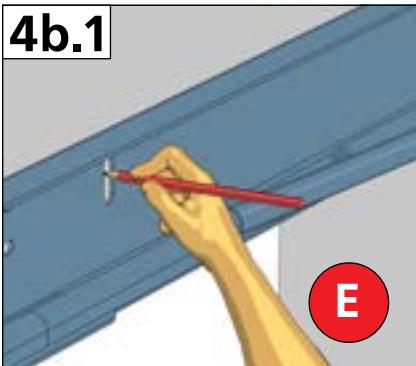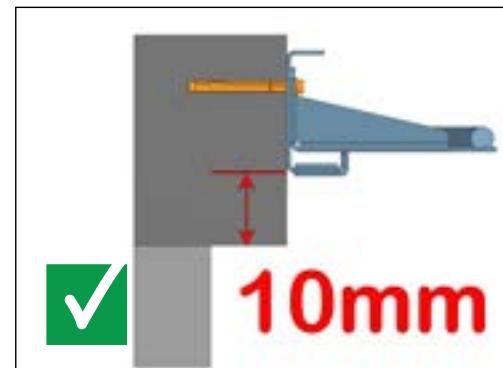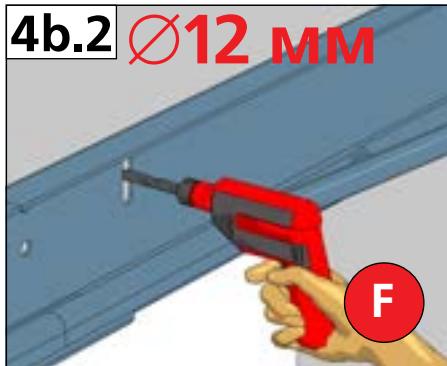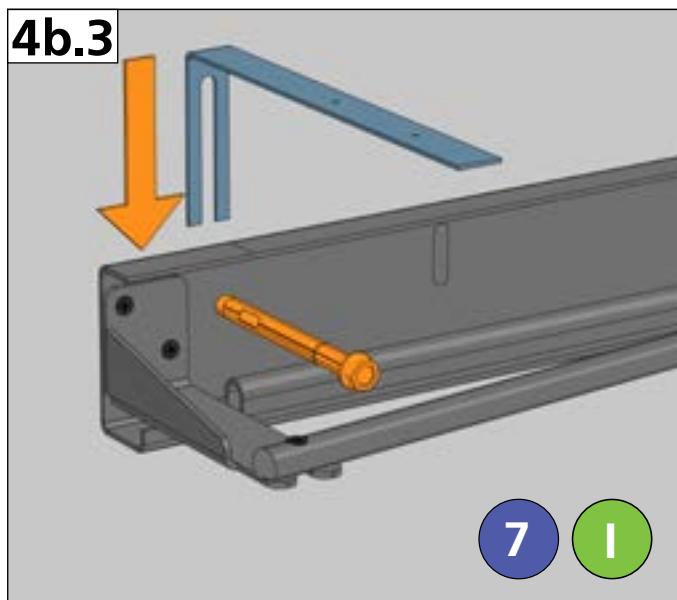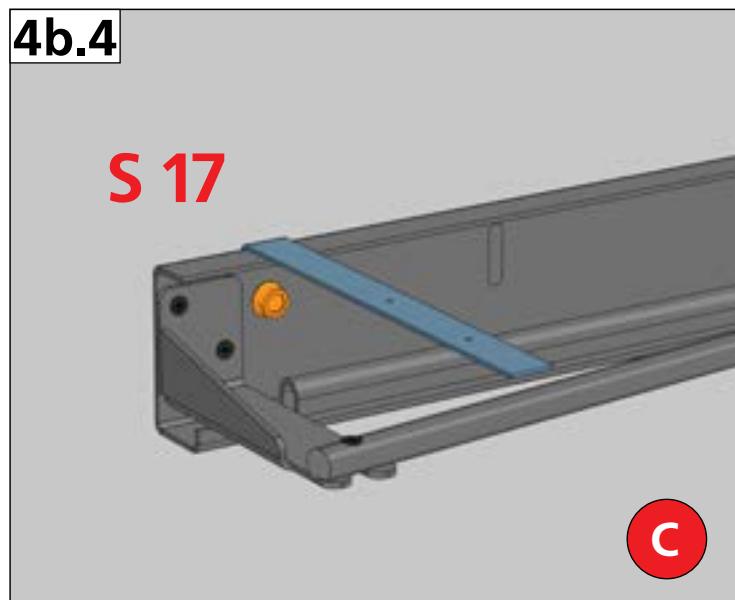
**4b.1****4b.2** Ø12 ММ**4b.3****4b.4**

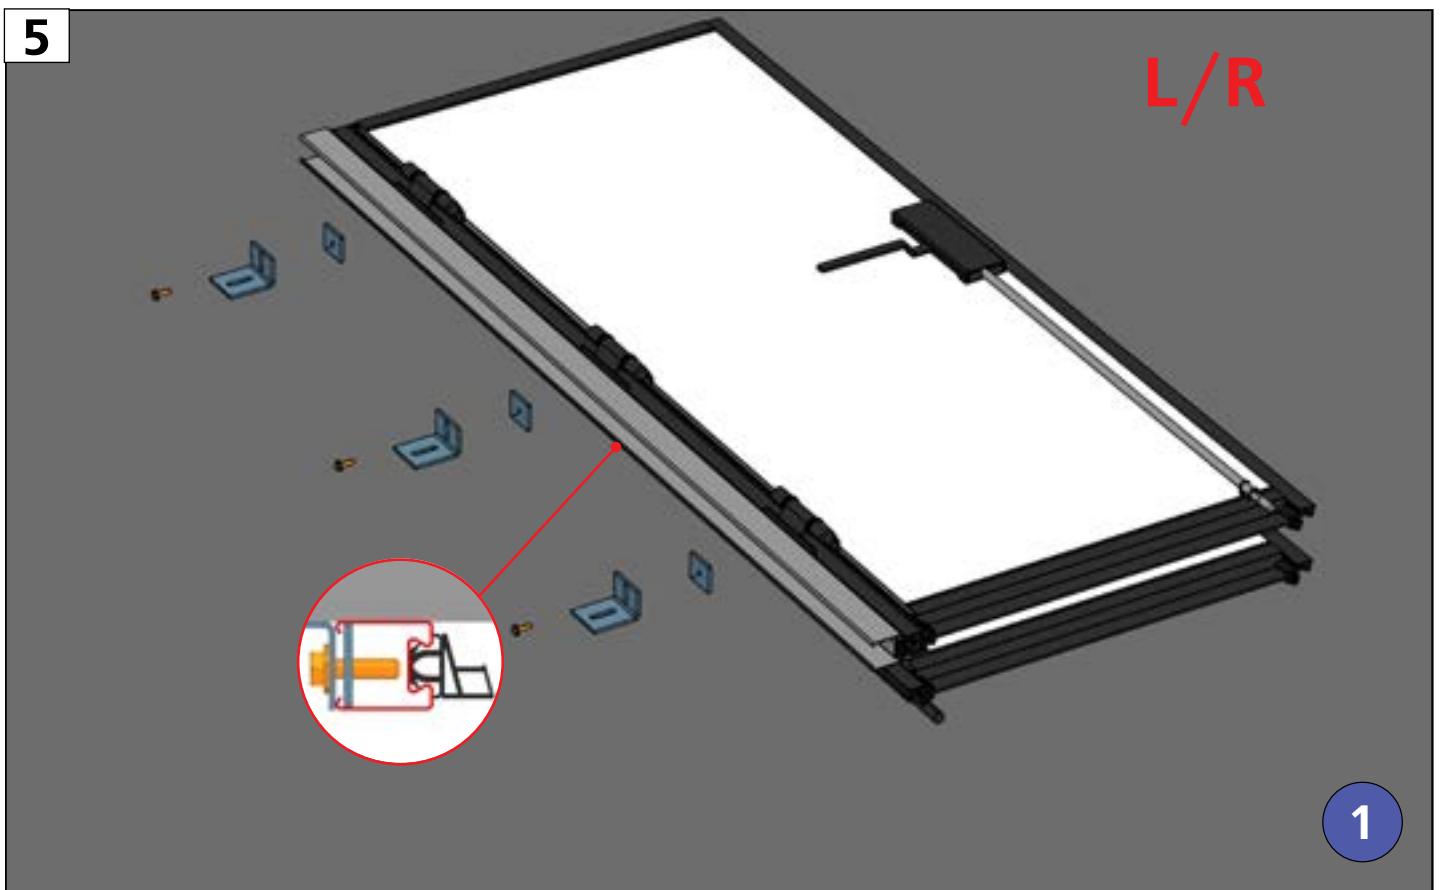








Накладной монтаж внутри помещения







Накладной монтаж по фасаду







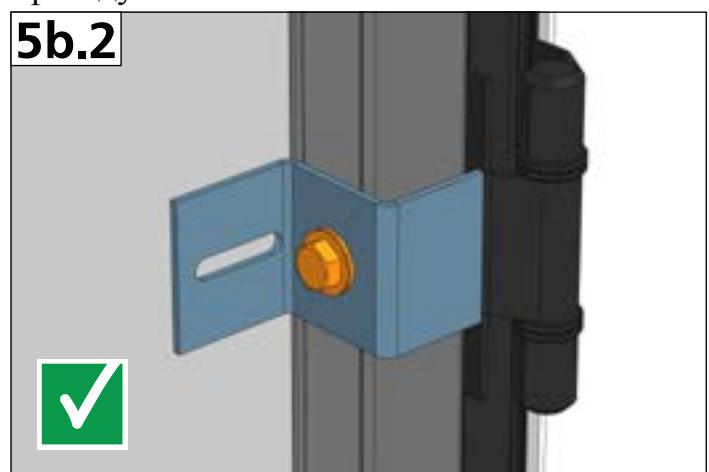


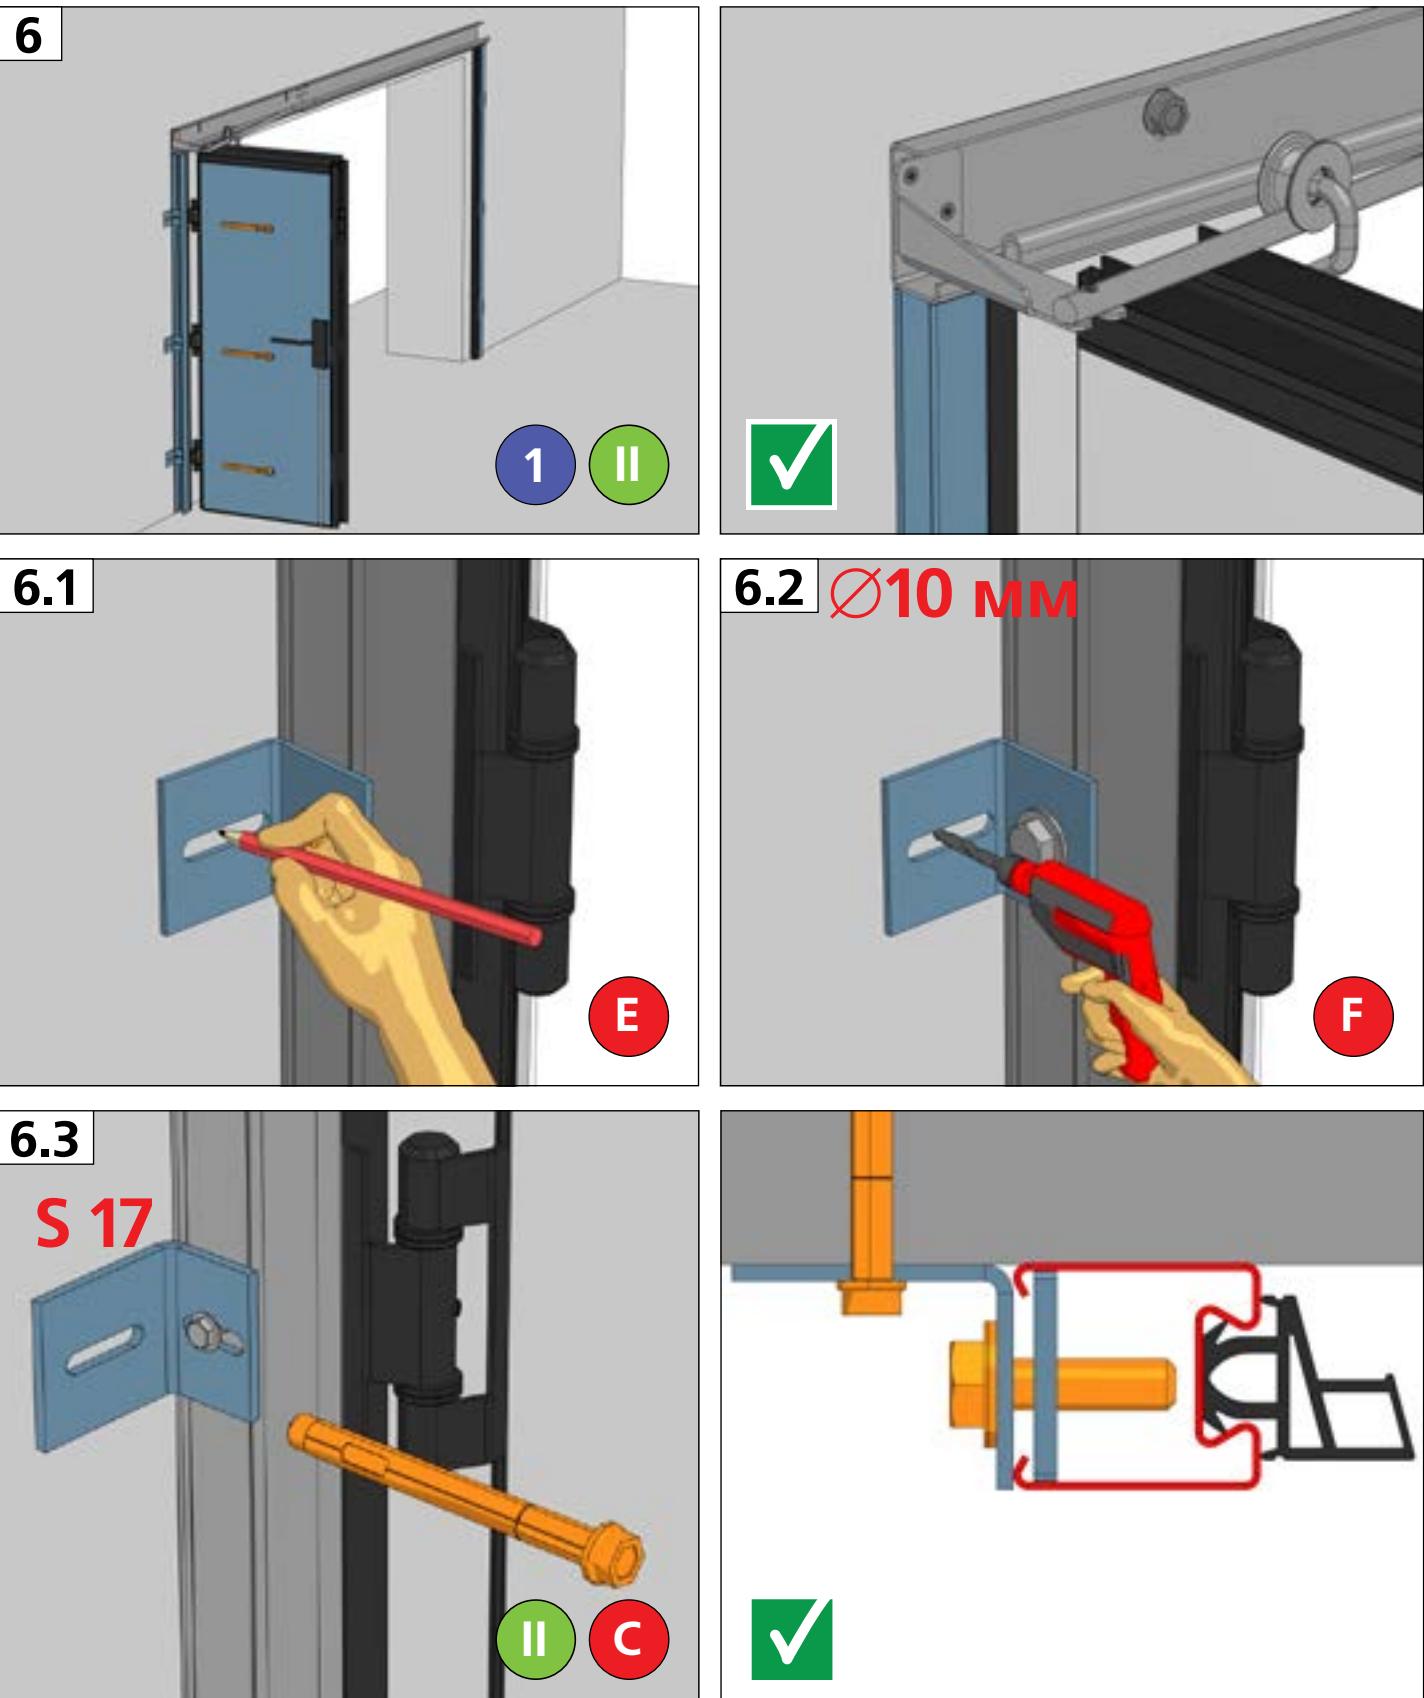

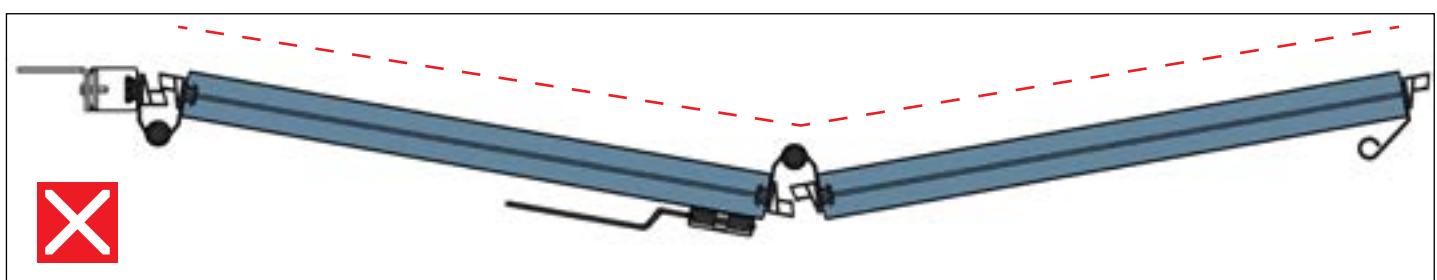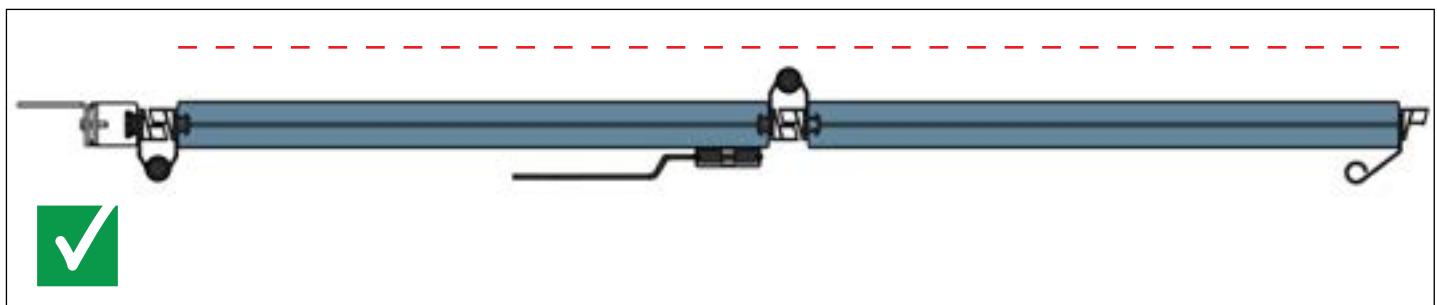
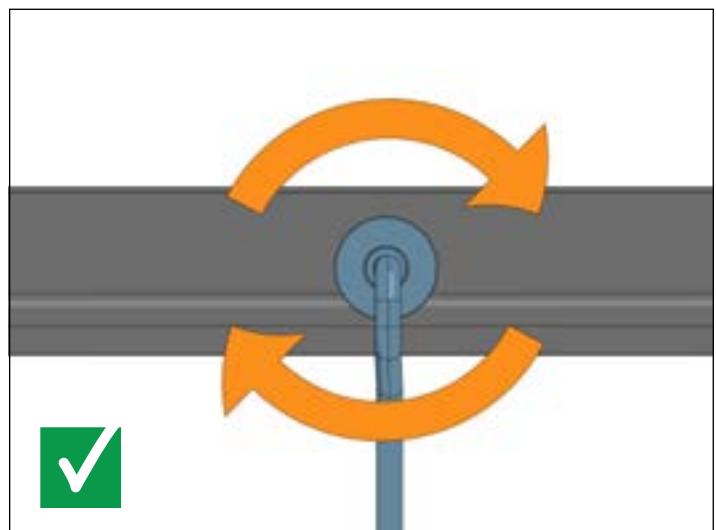
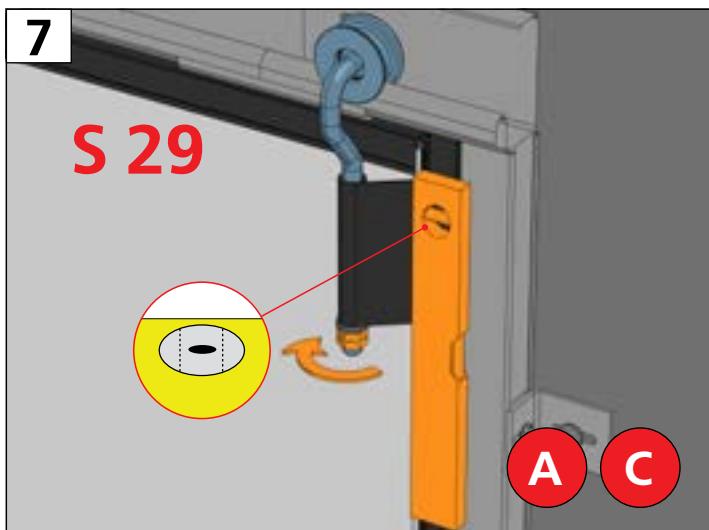
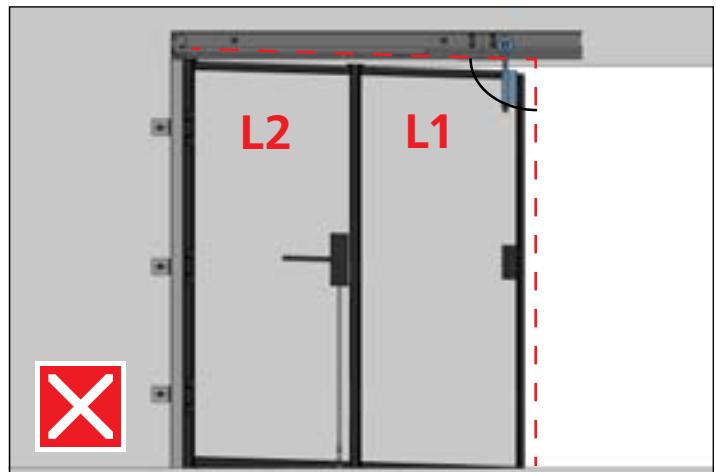
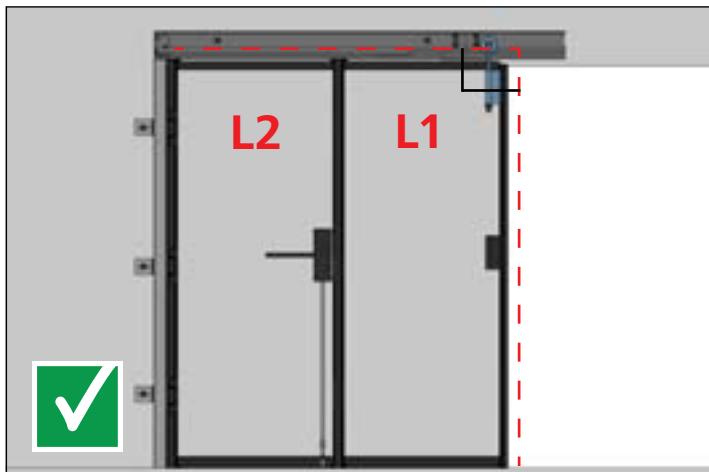


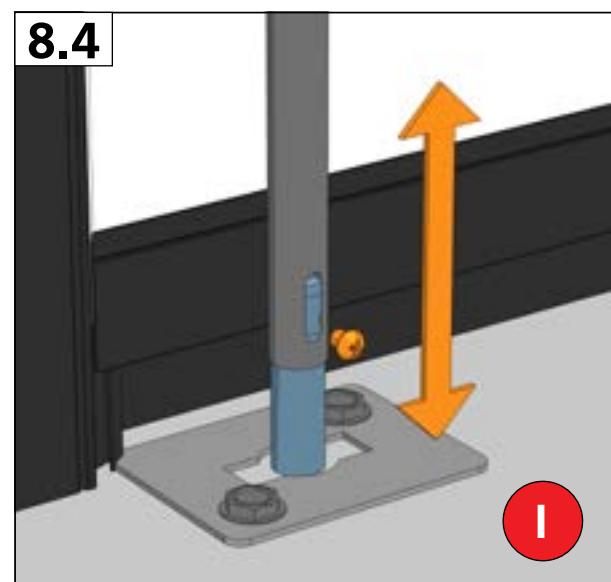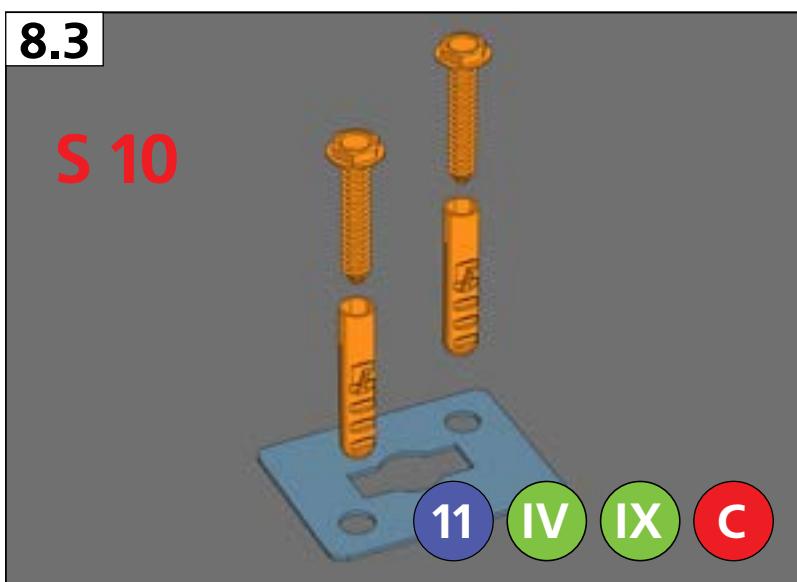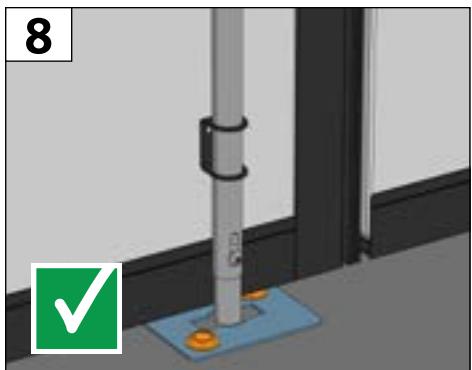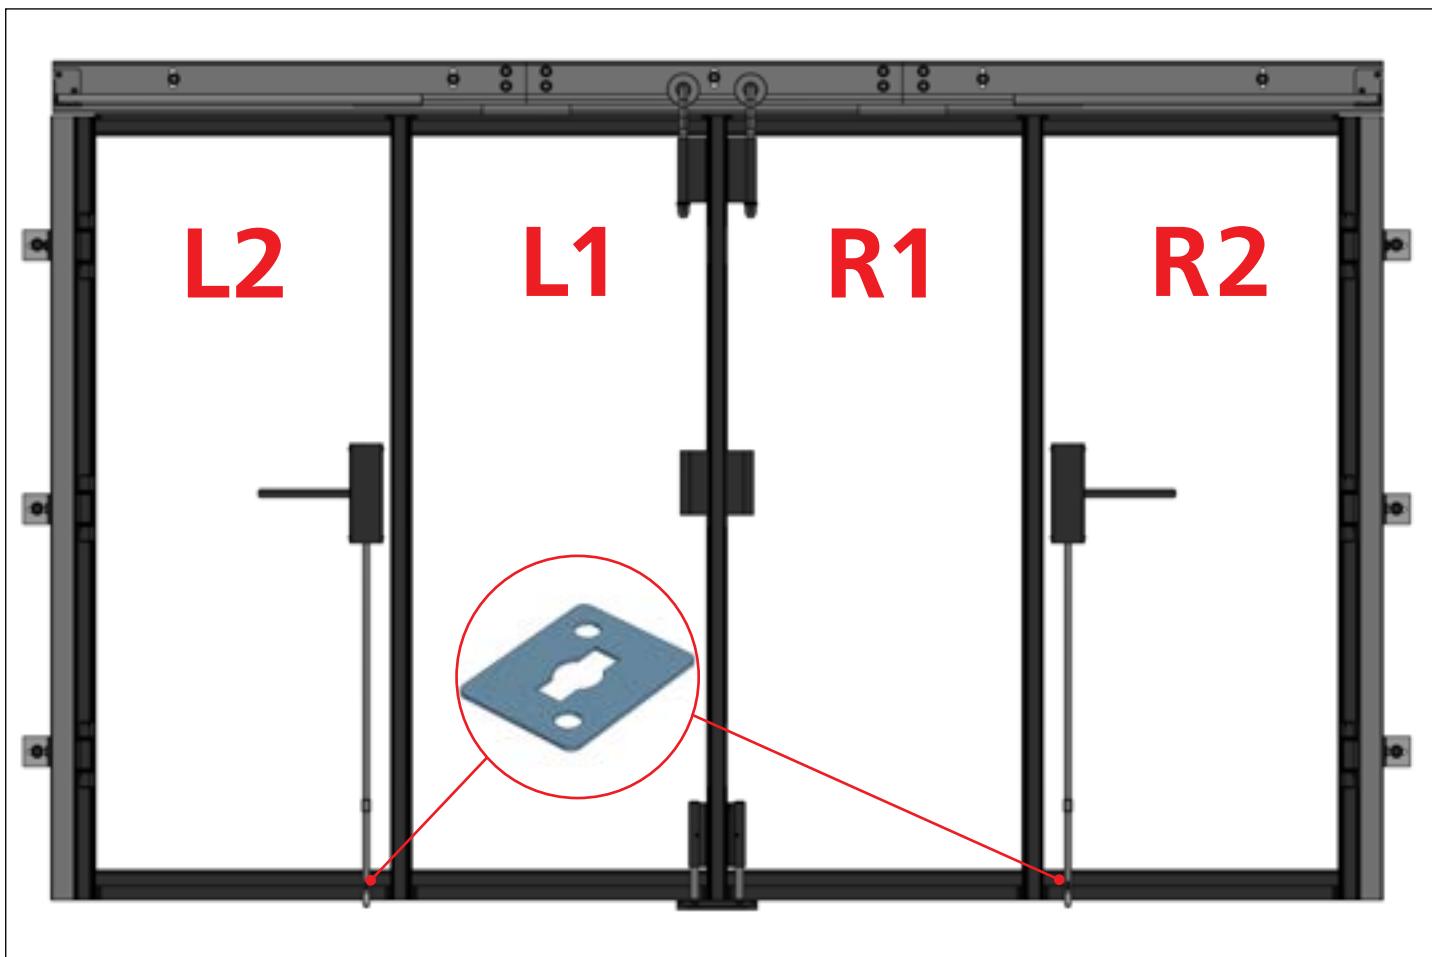

Накладной монтаж внутри помещения

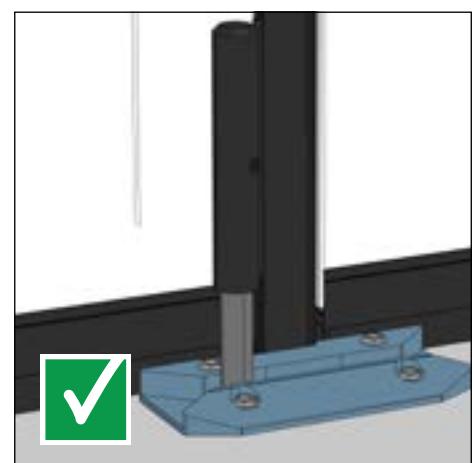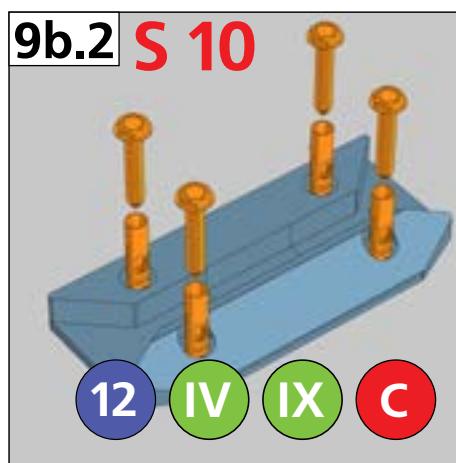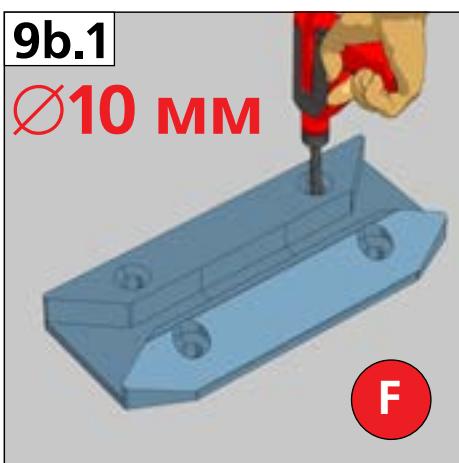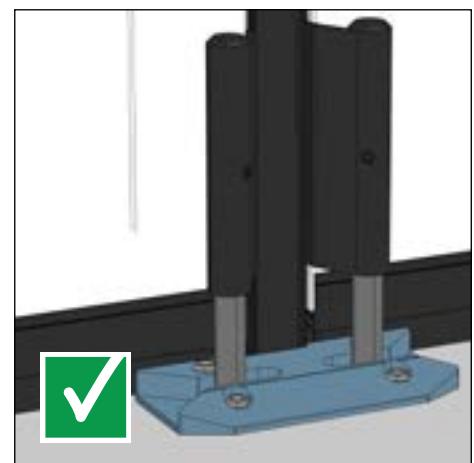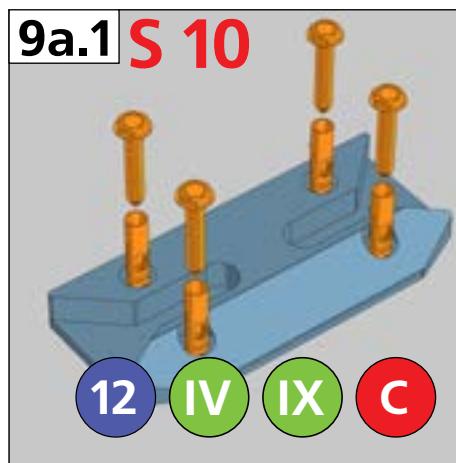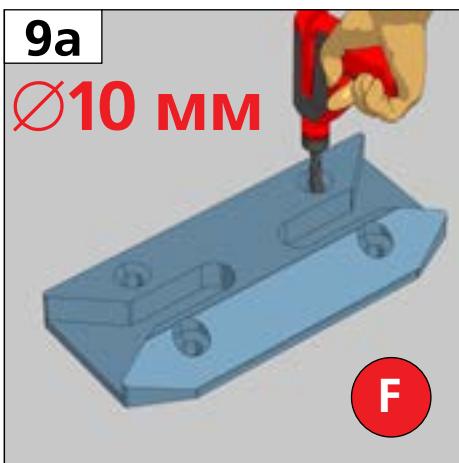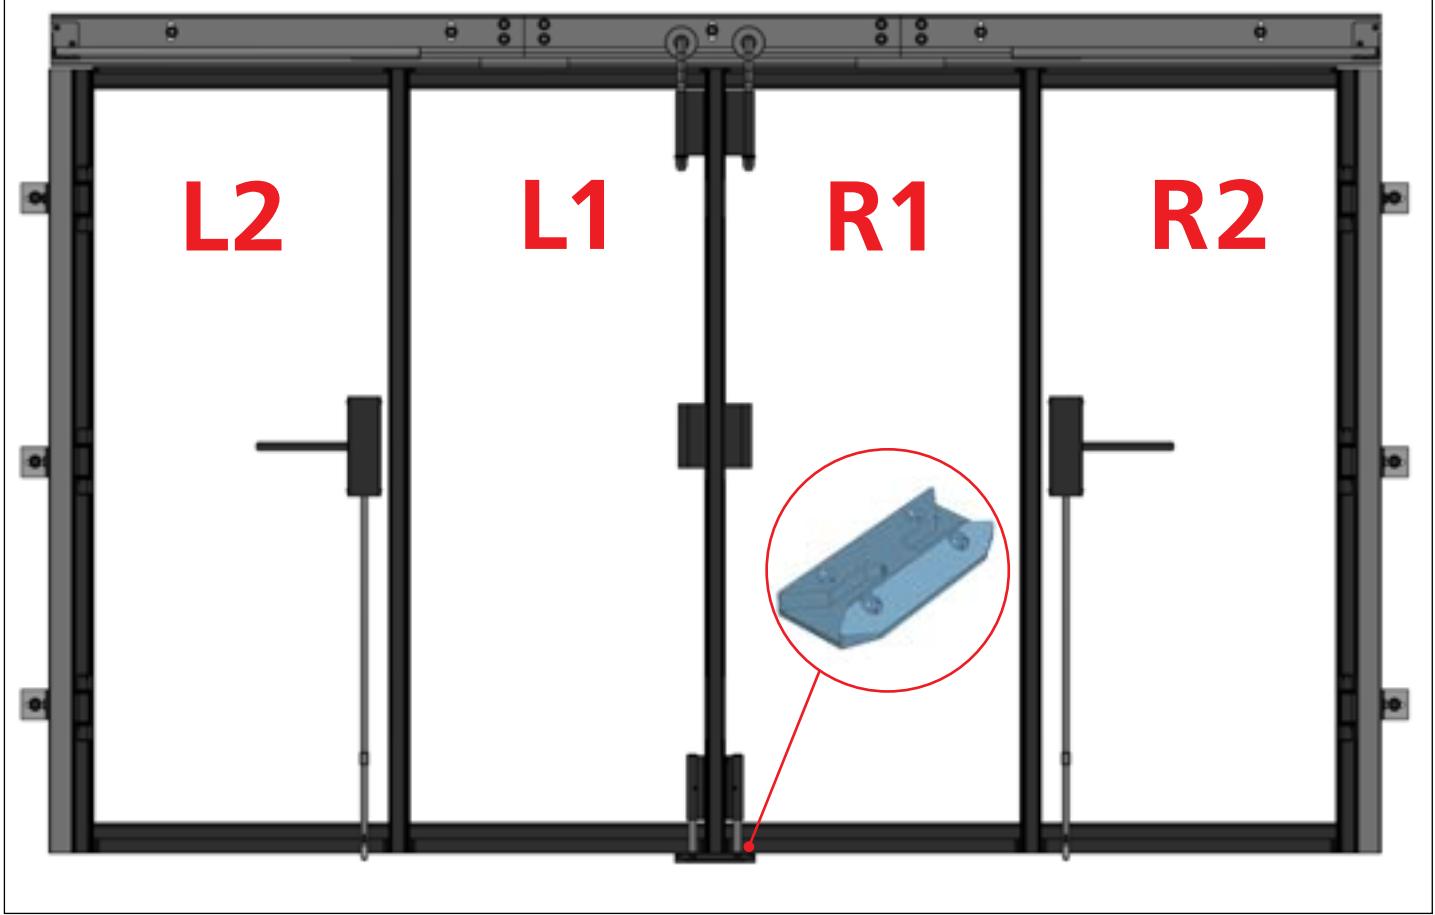

Накладной монтаж по фасаду

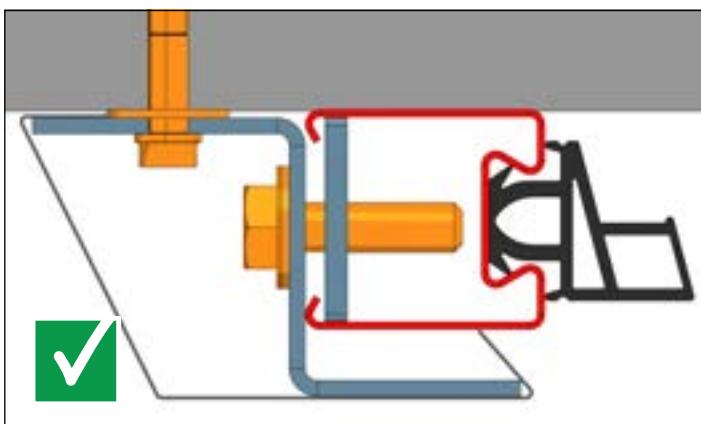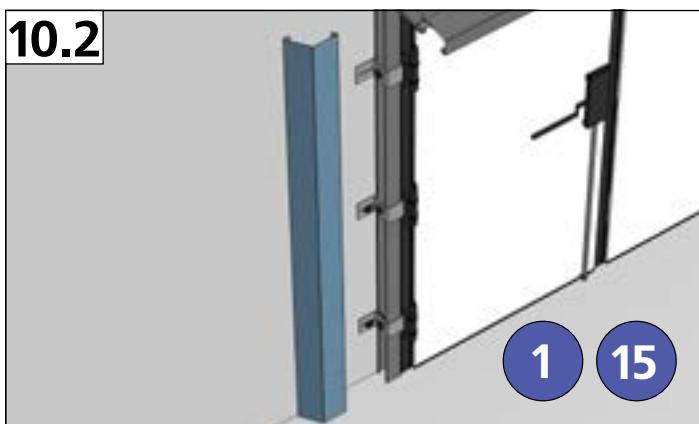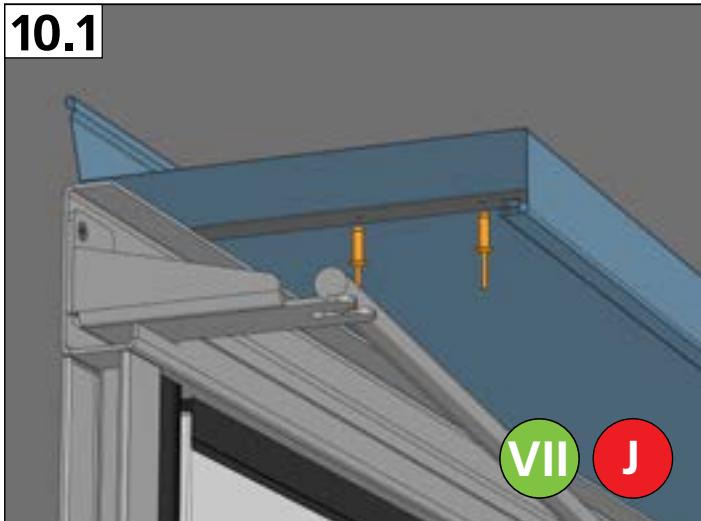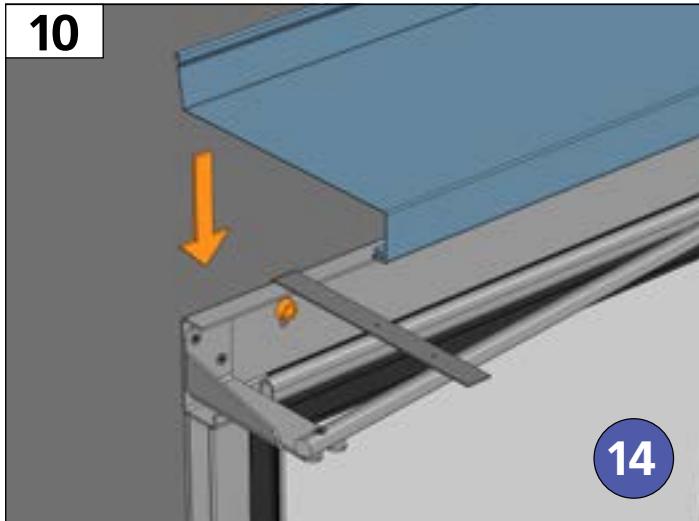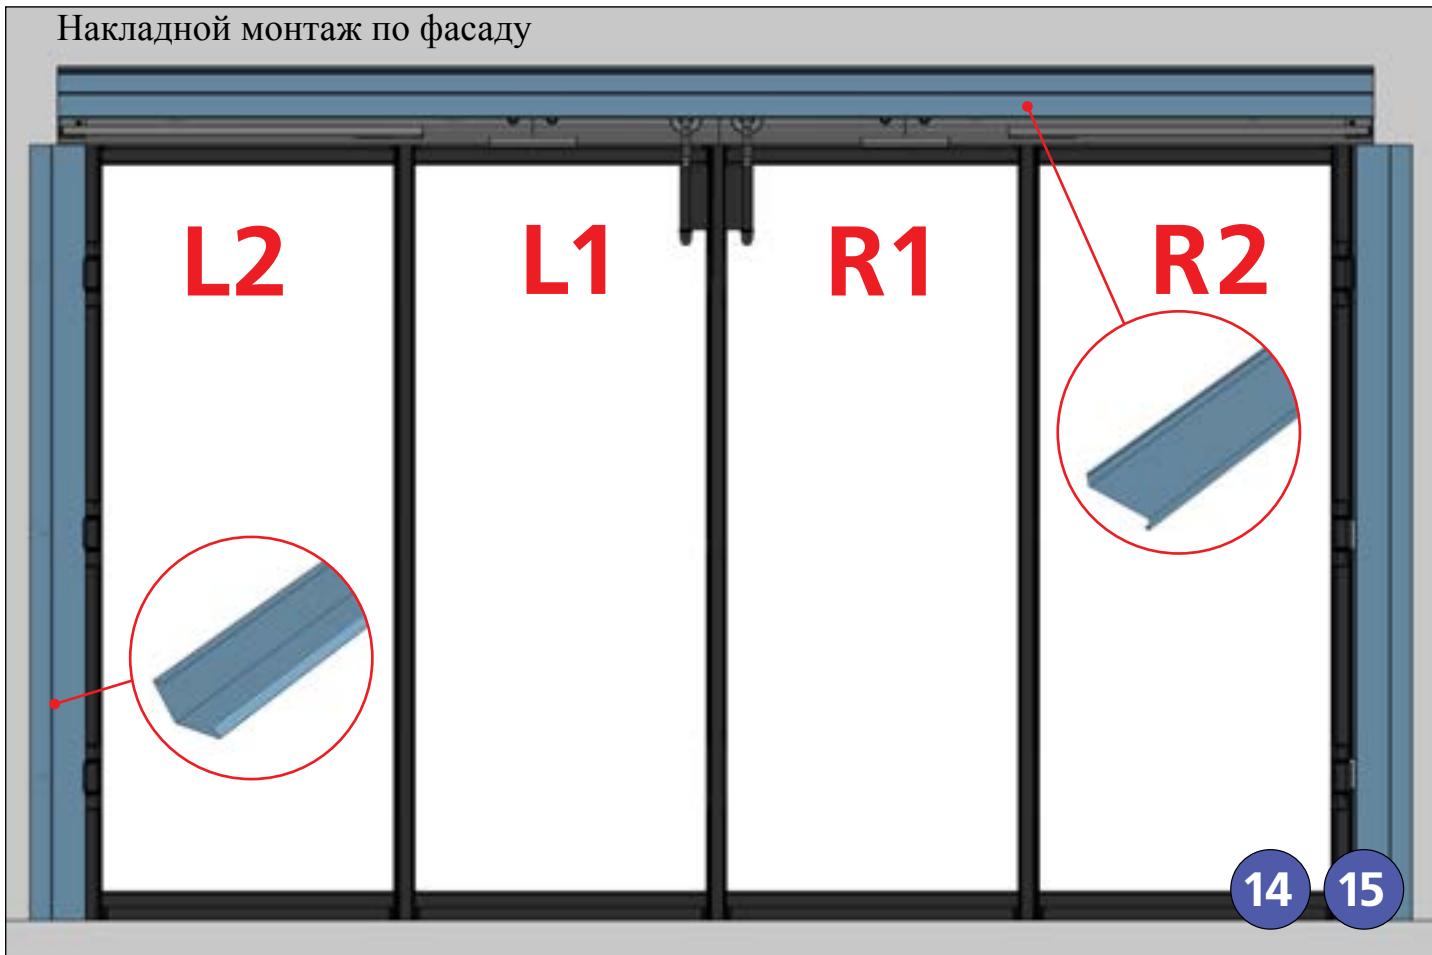

DOORHAN®



Концерн DoorHan благодарит вас
за приобретение нашей продукции.
Мы надеемся, что вы останетесь довольны
качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибуции
и технического обслуживания обращайтесь
в компанию ТЕХНОГРАД:

г. Минск, а/г Озерцо, ул. Дзержинского,
д. 26а, 3-й этаж

Телефоны:
+375175174470 (телефон / факс)
+375447752155 (A1 / Viber)
+375295318672 (МТС)

E-mail: info@technograd.by
www.technograd.by